




## UltraScraper

### Aumenta la higiene y la seguridad alimentaria



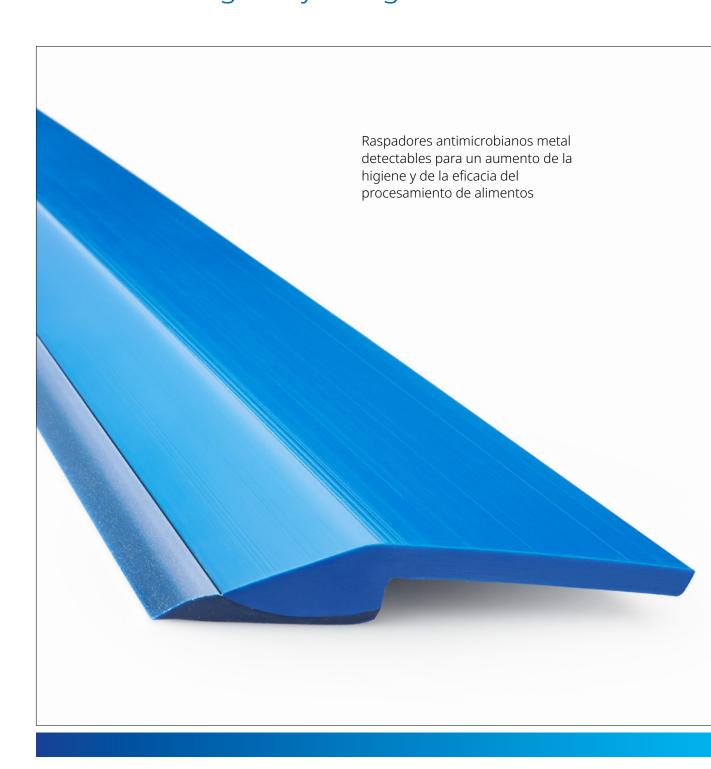



Ammeraal Beltech is member of European Hygienic Engineering & Design Group



Food Grade belts comply with EC 1935/2004 and FDA standards supporting your ISO 22000 requirements (previously HACCP)

# A menudo los raspadores son componentes necesarios en la industria alimentaria.

Los alimentos pueden adherirse a diferentes tipos de bandas de transporte y procesamiento, incluso en las bandas con propiedades antiadherentes. Es por ello que la eficacia y efectividad del raspado y de la limpieza son temas clave en la industria alimentaria.

#### **Retos**

Algunos problemas de los raspadores de banda tradicionales incluyen:


- · mal rendimiento de limpieza
- · breve vida útil del raspador
- altos gastos de mantenimiento debidos a temas de posicionamiento del raspador
- raspadores sin calidad de grado alimentario
- · desgaste de la superficie de la banda causada por el raspador
- calidad de los alimentos comprometida a causa del material del raspador

#### Solución


El UltraScraper superior diseñado por Ammeraal Beltech, hecho de materiales coextruidos de alta calidad, puede usarse en la mayoría de bastidores de transportador y proporciona las siguientes ventajas:

- · metal detectable para aumentar la seguridad alimentaria
- Grados alimentarios: en conformidad con los reglamentos de la CE y FDA
- excelente eficacia de limpieza gracias a la característica del labio blando del UltraScraper (alineado a la dureza de la banda)
- propiedades AntiMicrobianas AM con tecnología de iones de plata que reduce la acumulación de bacterias
- aumenta la vida útil de la banda y del raspador (produce menos tensión en la banda y el empalme)
- apto para distintos tipos de banda (bandas modulares de plástico, sintéticas u homogéneas)

Principales datos técnicos	
Nº del artículo	TRSC000029
Material	Poliuretano
Colour	Azul clara
Longitud de barra estándar	2.450 mm
Gama de temperatura °C (°F)	-30 / +83 °C (-22 / +181 °F)
Grados alimentarios	EC 1935/2004 y la FDA




Colocación del raspador contra el tambor



Colocación del raspador después del tambor. El raspador puede instalarse en la cubierta superior y/o en el lado trasero de la banda.



El labio suave permite una limpieza profunda de la superficie de la mayoría de tipos de banda más comunes de Ammeraal Beltech









El aliado principal para soluciones sostenibles de bandas transportadoras - en todo el mundo.



#### Ammeraal Beltech

P.O. Box 38 1700 AA Heerhugowaard The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212